



# Guía de inserción de SIM TFI Hogar

## Guía de instalación **SIM Teléfono Fijo**

Para empezar a disfrutar del teléfono fijo, realiza los siguientes pasos:

Para Observa GW08 /  
ZTE WP659 Plus




1. Asegúrate que tu equipo esté apagado y desconectado del adaptador de alimentación antes de insertar o extraer la tarjeta SIM.
2. Abre la tapa inferior del teléfono, extrae el sticker y posteriormente la tarjeta SIM que viene dentro del equipo.
3. Conecta la batería, enciende el teléfono e introduce el código mostrado según la marca del equipo que tengas. El teléfono se apagará automáticamente.

Para Observa: **#839#123456\*0#** + la tecla de **llamar**.

Para ZTE: **#802#123456\*0#** + la tecla de **llamar**.

4. Inserta la nueva tarjeta con el corte **mini-SIM** en el espacio dedicado para ello.
5. Asegúrate que la zona de contacto de la SIM esté boca abajo y que la esquina biselada (borde cortado) de la SIM encaje exactamente en el espacio dado.
6. Inserta la batería nuevamente.
7. Cierra la tapa inferior del teléfono y enciéndelo.
8. No olvides revisar la "Guía rápida para el uso del teléfono fijo inalámbrico".

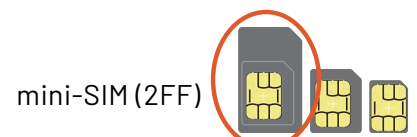

mini-SIM (2FF)

